


Singer Heavy Duty 4432 Способы шитья

Overcasting stitch foot — лапка для оверлочной строчки

Вместо закручивания ткани в рулон, надежно «запечатайте» ее край от осыпания с помощью имитации оверлочного шва.

- Какая лапка нужна: Бытовая оверлочная лапка (overcasting foot) с черным или металлическим ограничителем справа.
- Какую строчку выбрать: На вашей Singer 4432 выберите оверлочный стежок (на панели вашей машины это строчка №13 или №3 в зависимости от режима, выглядит как зубчатый заборчик со сплошной линией) или классический широкий зигзаг.
- Как это работает: Вы прижимаете край рогожки к правому направителю лапки. Игла будет делать прокол в ткань, а затем прыгать вправо, аккуратно обвивая нитью самый край среза. Ткань внутри чехла останется плоской, не будет создавать лишней толщины и полностью перестанет сыпаться.

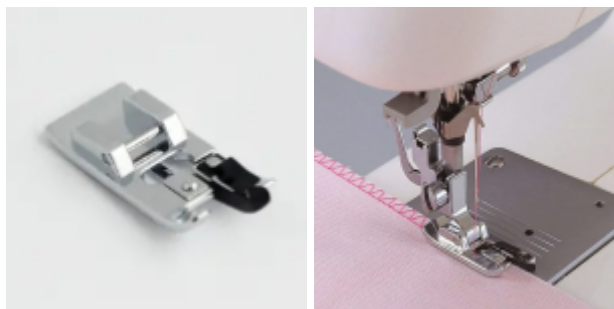

Adjustable Bias Binder Foot - Лапка регулируемая для косой бейки и окантовки




Non-stick foot - лапка тефлоновая



Hump jumper - компенсатором толщины



Cording Foot — лапка для шнура

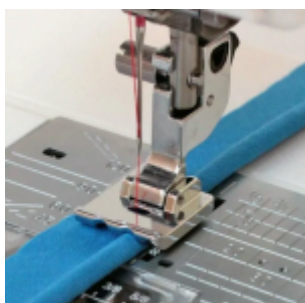

From:

<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:singer_heavy_duty_4432_sewing

Last update: **2026/10/15 23:50**

