XPEnology DS3617xs


Установка XPEnology DSM 6.2 Loader (for DS3617xs) v1.03b на любой ПК.
Скачиваем и распаковываем архив

XPEnology DSM 6.2

Мой новый NAS собран на базе китайской материнской платы JINGSHA X79M-S в корпусе Jonsbo C2 Black с 4 HDD WD общим объемом 6Tb и 16 Gb серверной оперативной памяти.
Вставляем Флешку в ПК, скачиваем программу

CheckDisk


, распаковываем и запускаем.
Ставим галочку All USB Device и получаем данные VID & PID нашей флешки

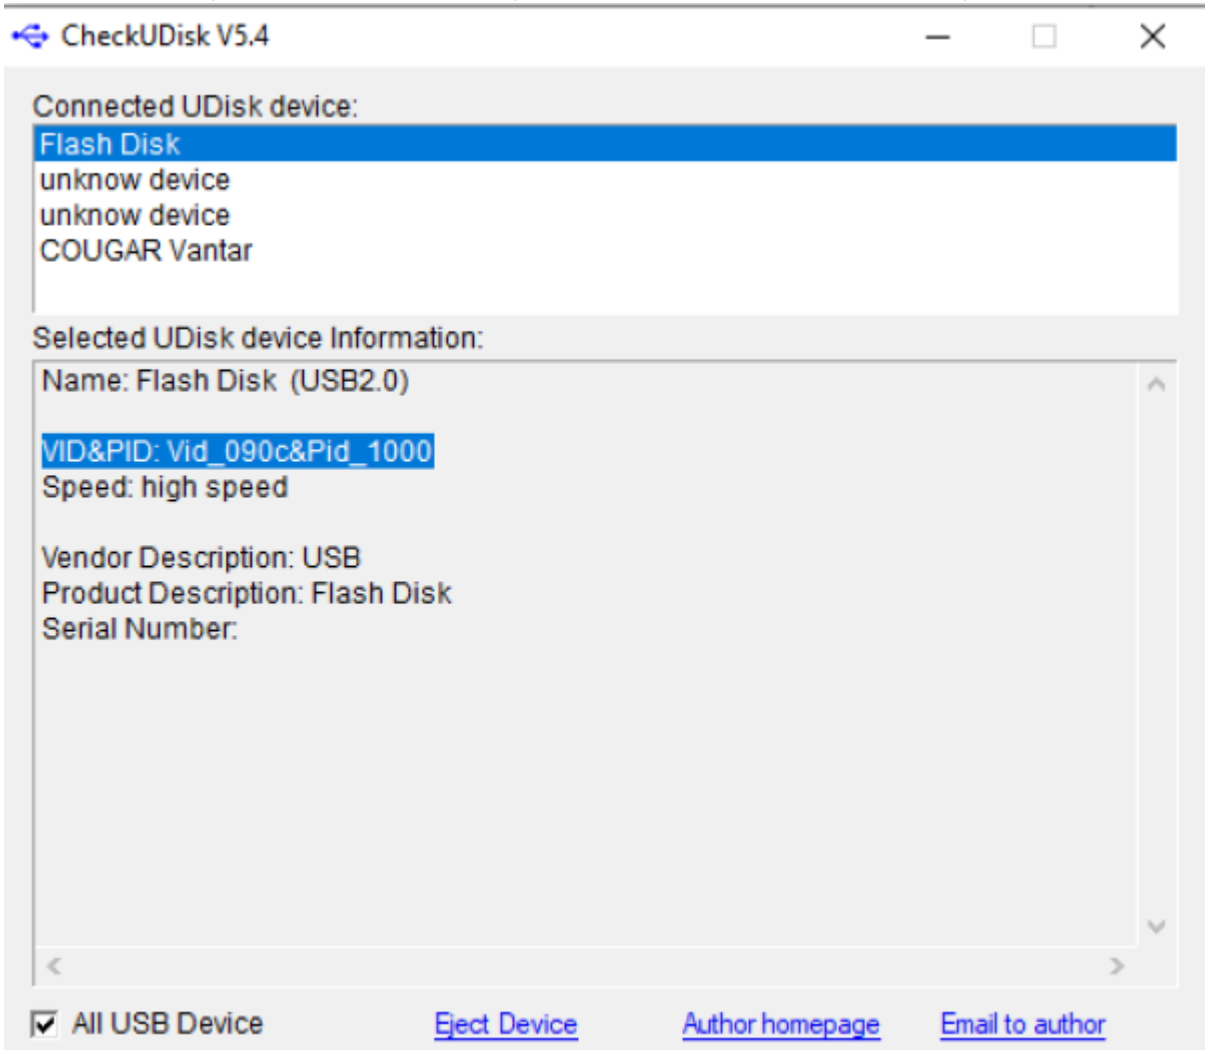


Запускаем приложение osfmount из нашего архива
Жмем Mount new.. и выбираем файл образа диска Synoboot. img → Next




Выбираем первый раздел → Next

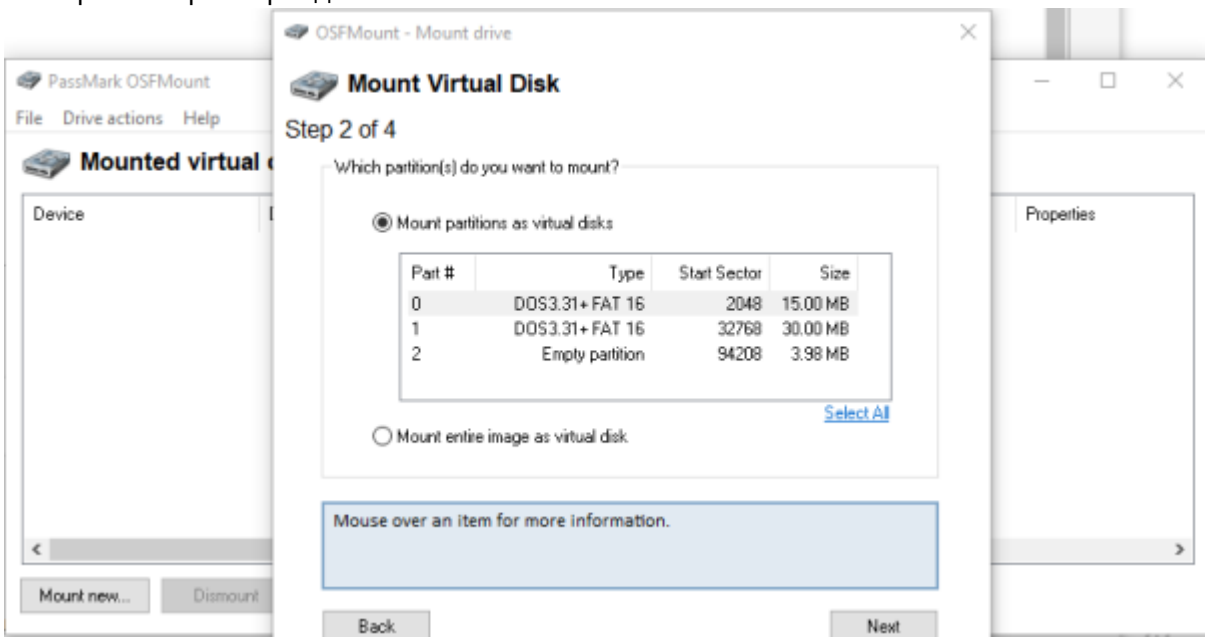


Снять галочку Read-only Drive → Mount

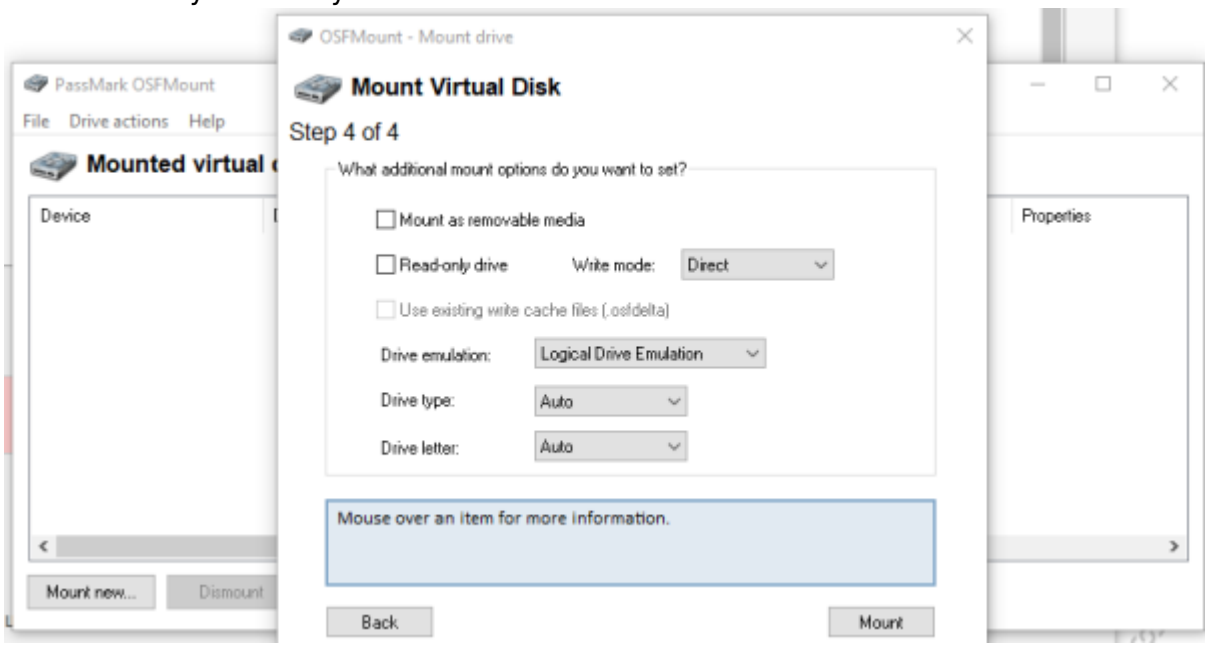


Выделяем мышкой диск → Open

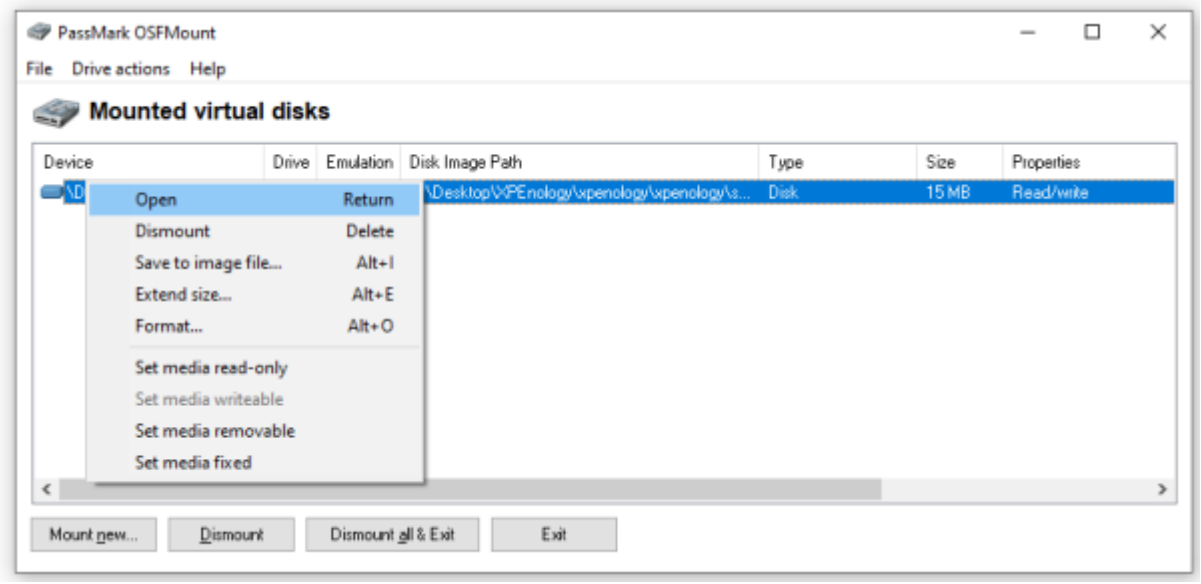


Открываем корень диска /grub/grub.cfg с помощью Notepad++

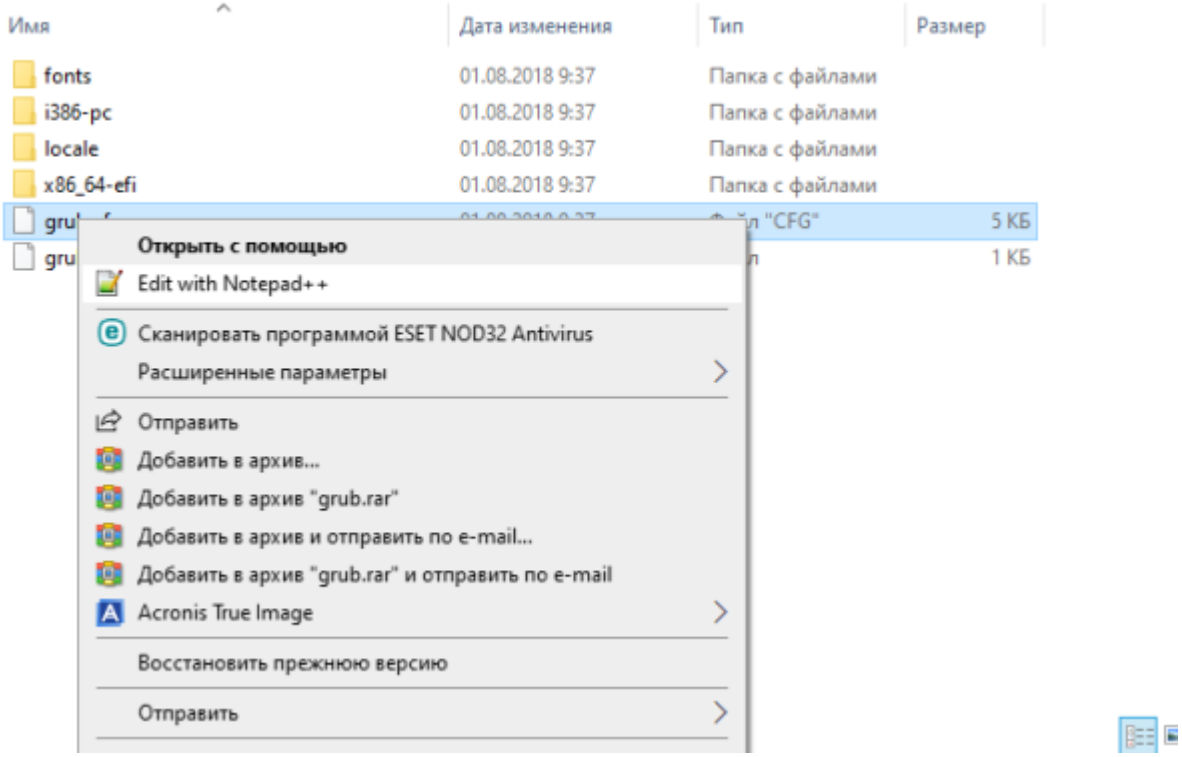


Правим строку VID & PID и сохраняем файл grub.cfg и отмонтируем диск кнопкой Dismount.

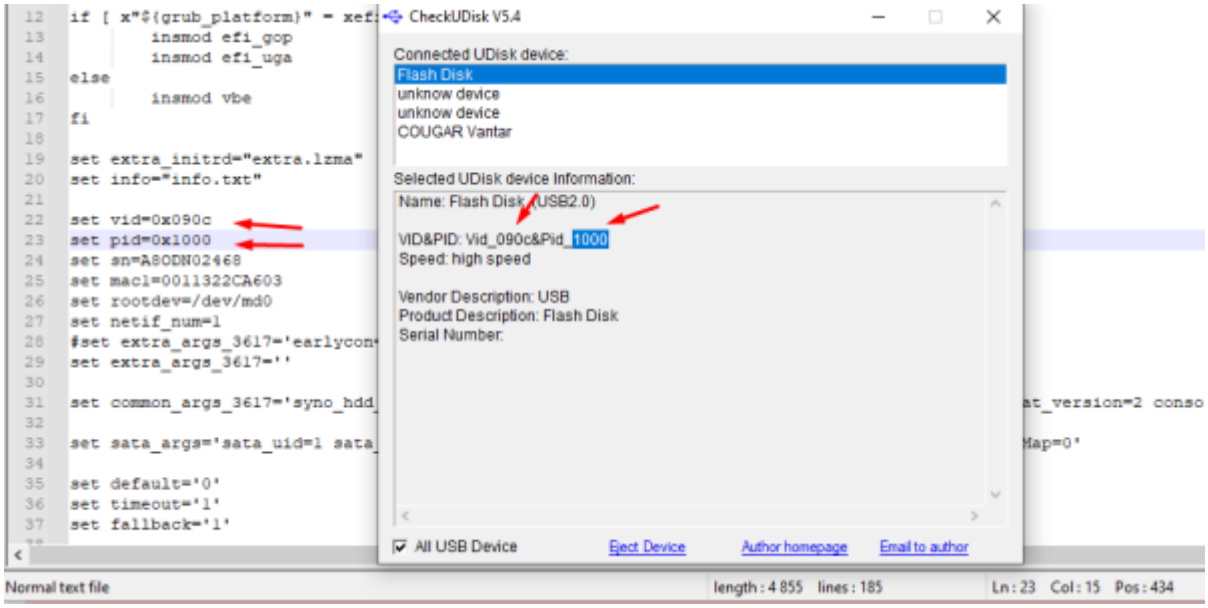


Запускаем Rufus → выбираем флешку → образ → «Старт». После завершения «Закрыть» для выхода. Теперь образ готов к установке.

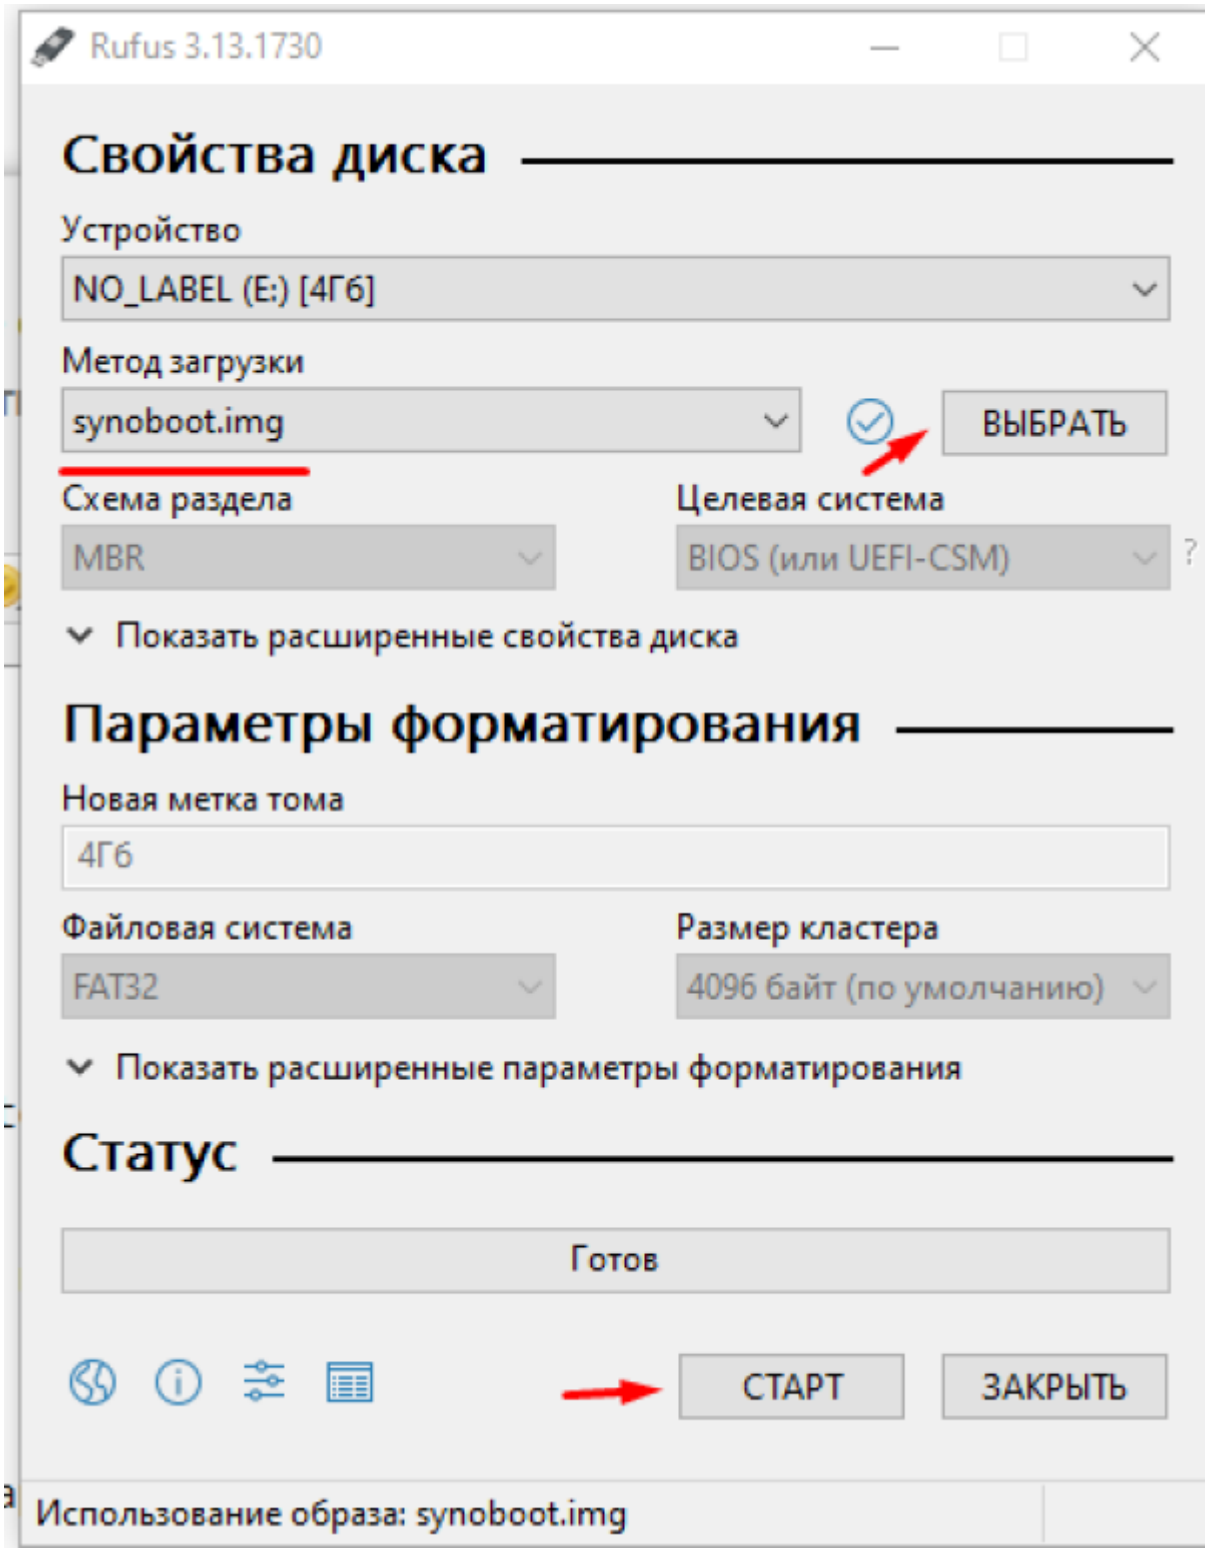


Отключаем HDD, запускаем с установленной флешкой наш NAS Запускаем Synology Assistant. Если он ничего не находит, тогда требуется отключить Firewall в ОС или антивирусе. Выбираем сервер и жмем подключиться.

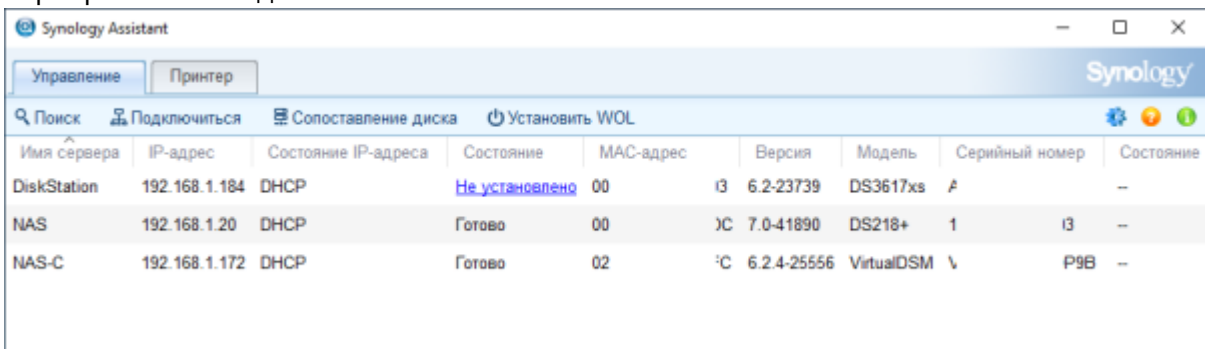


жмем переподключить

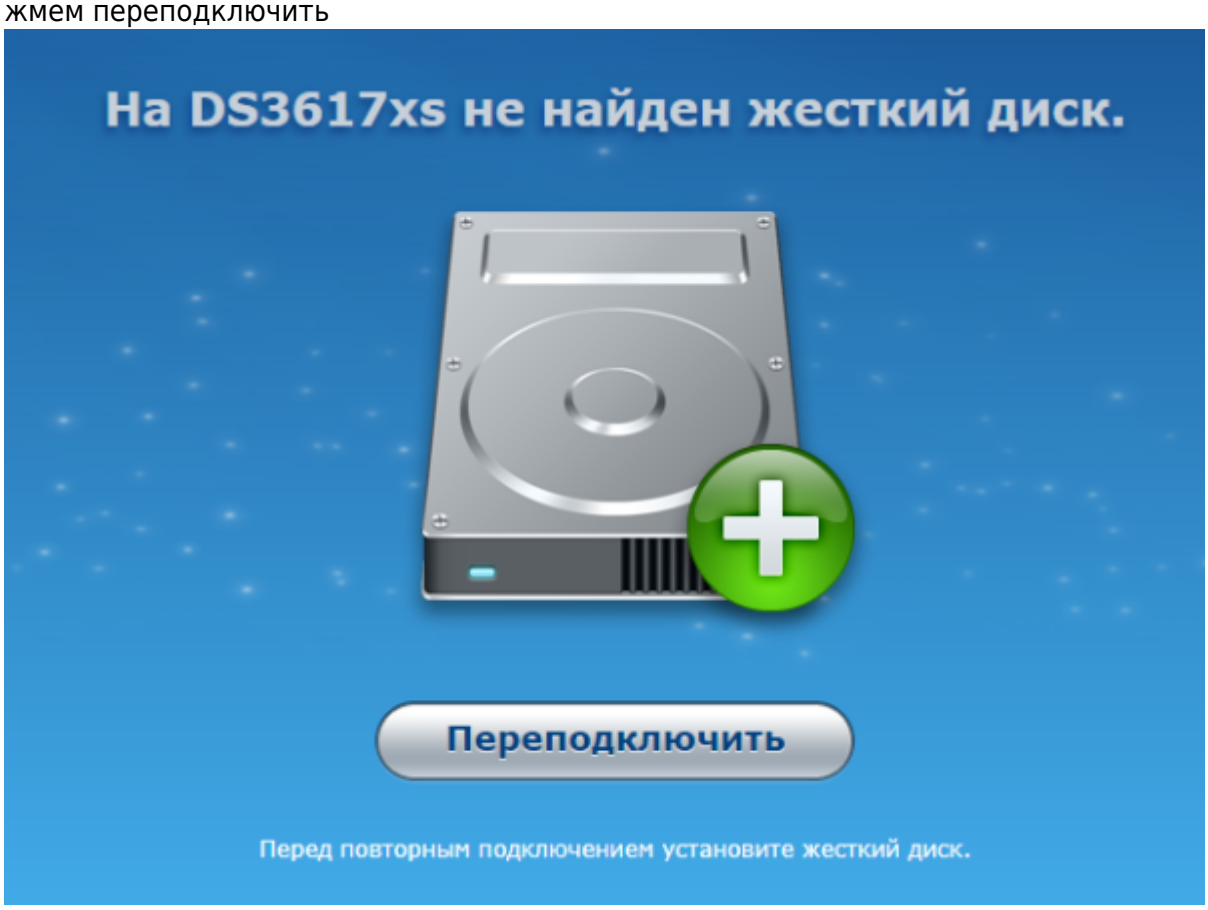


подключаем HDD и жмем установить

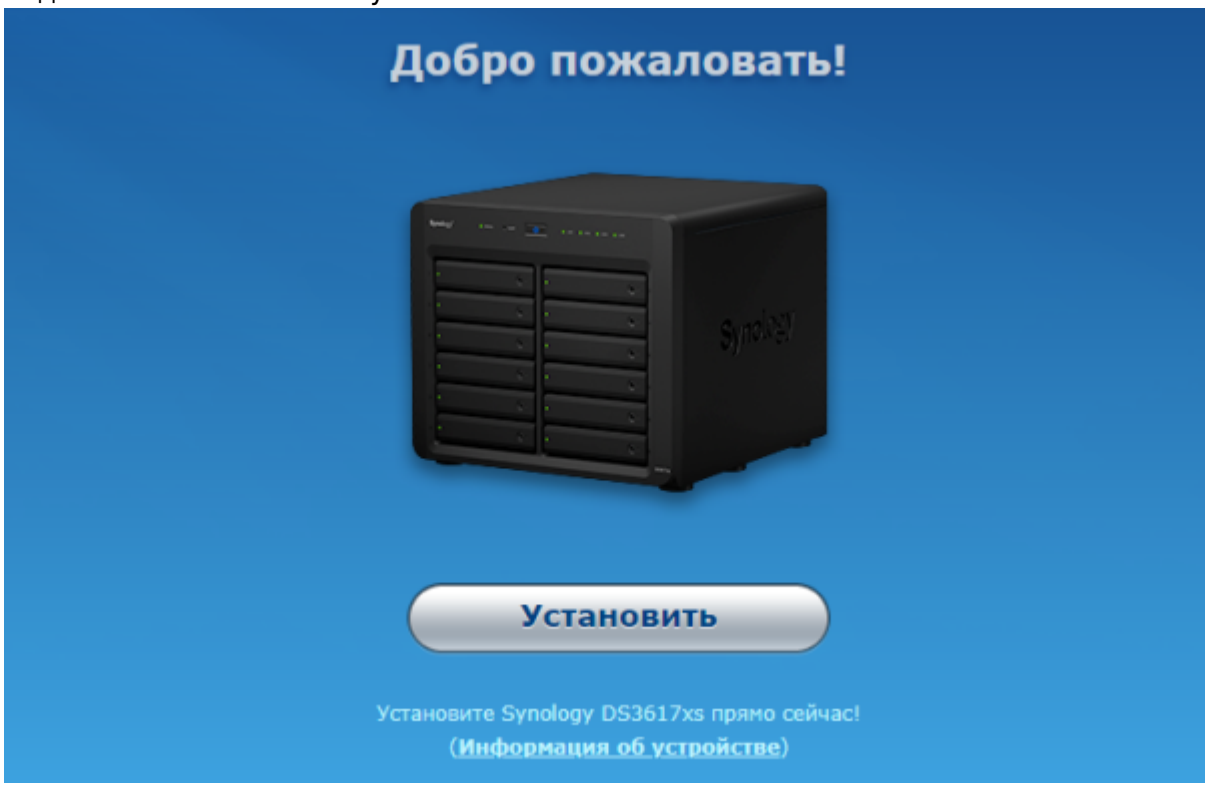


установка вручную

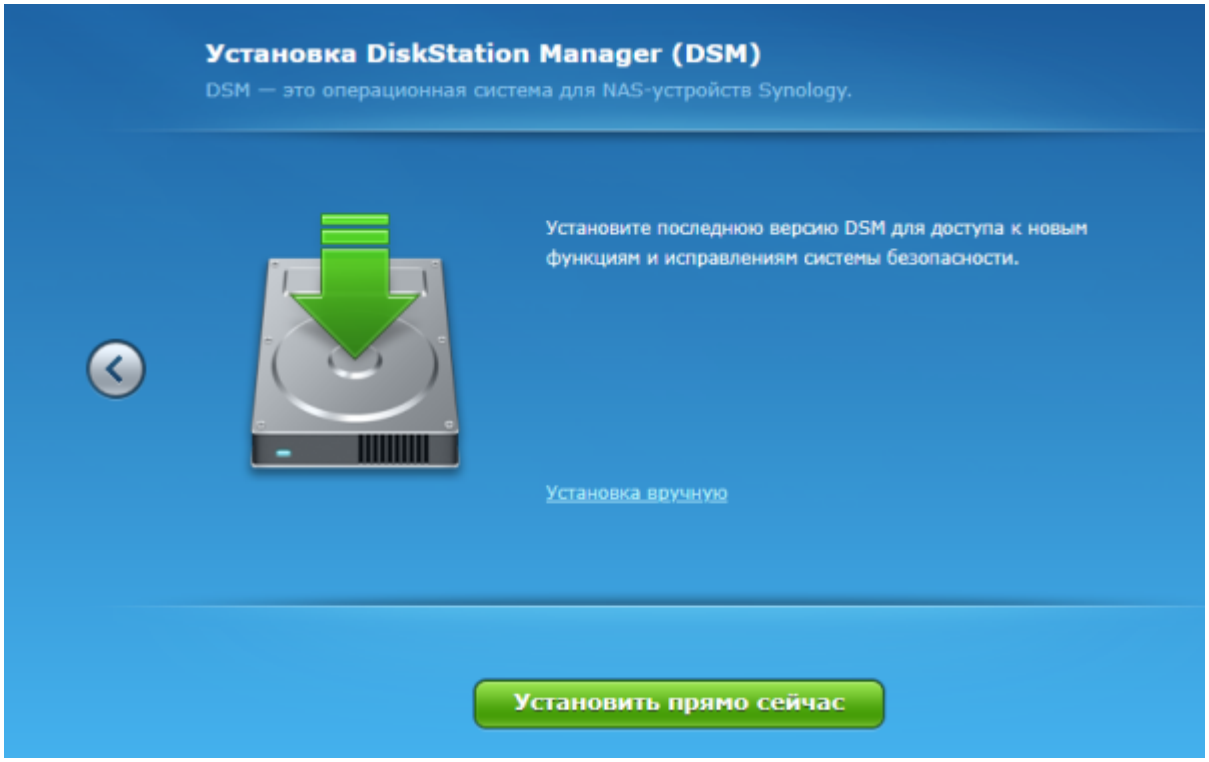


Выбираем из скачанного архива файл DSM_DS3617xs_25426.pat → Установить прямо сейчас

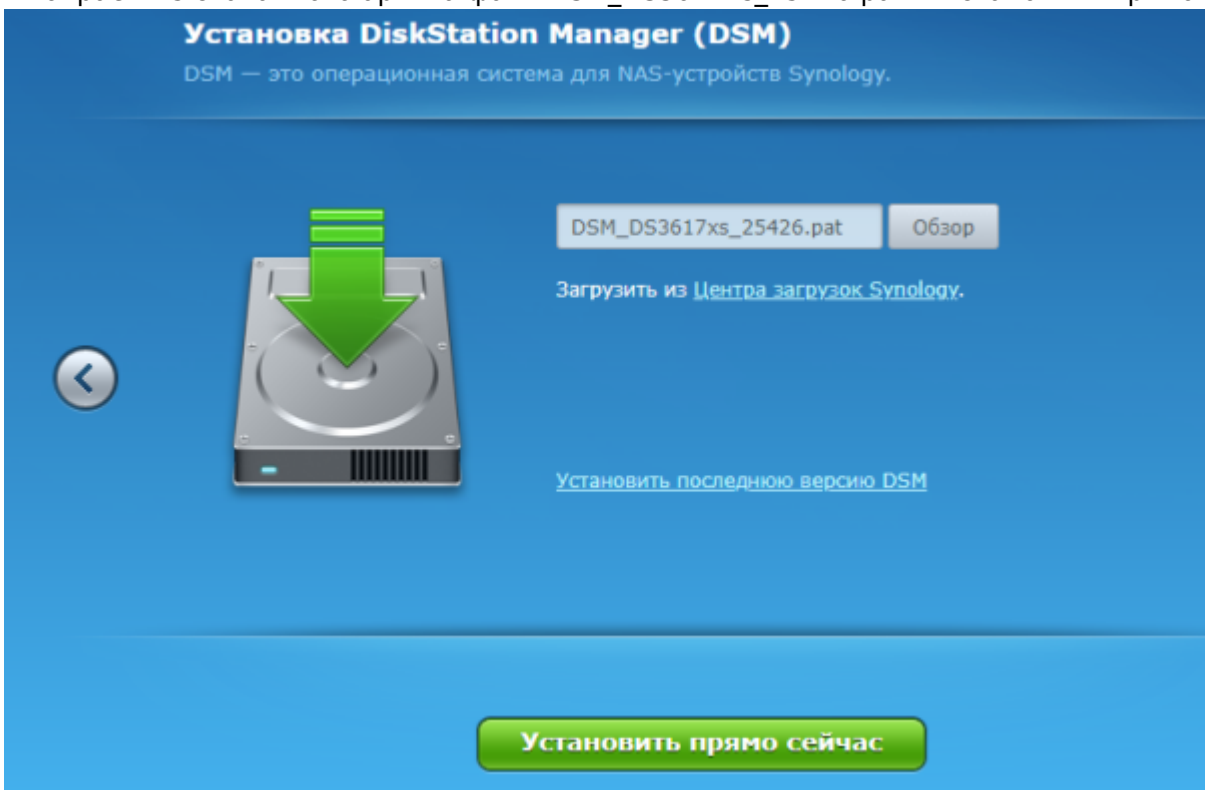


Ждем окончания установки

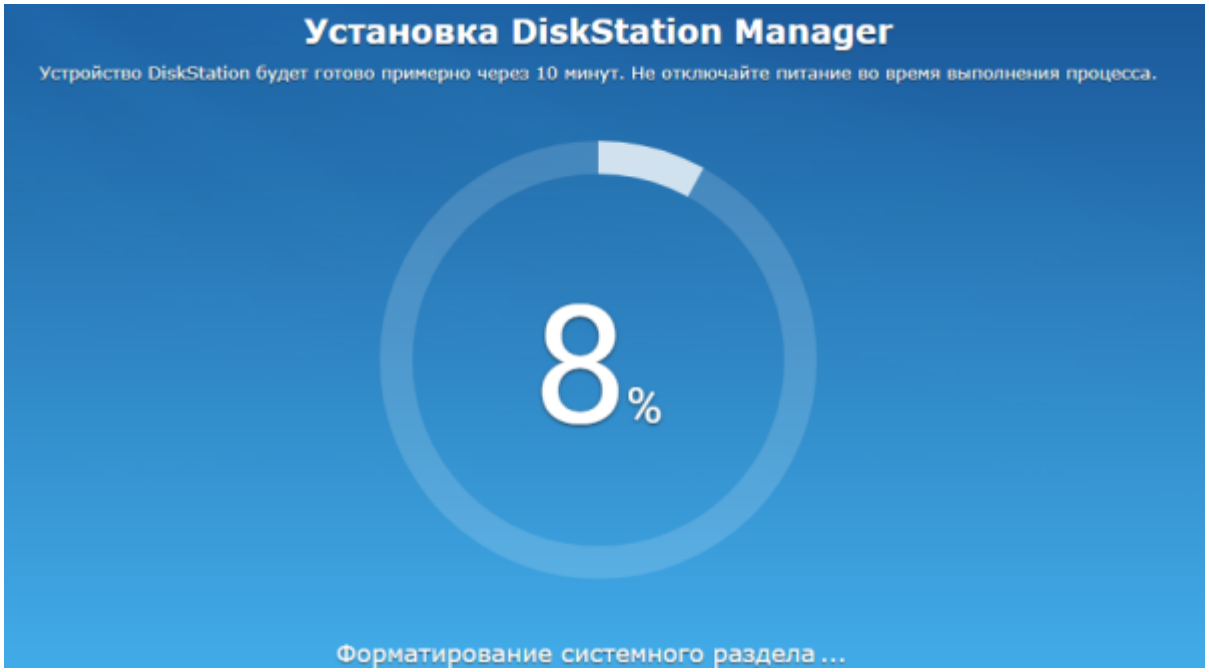


заполняем окно

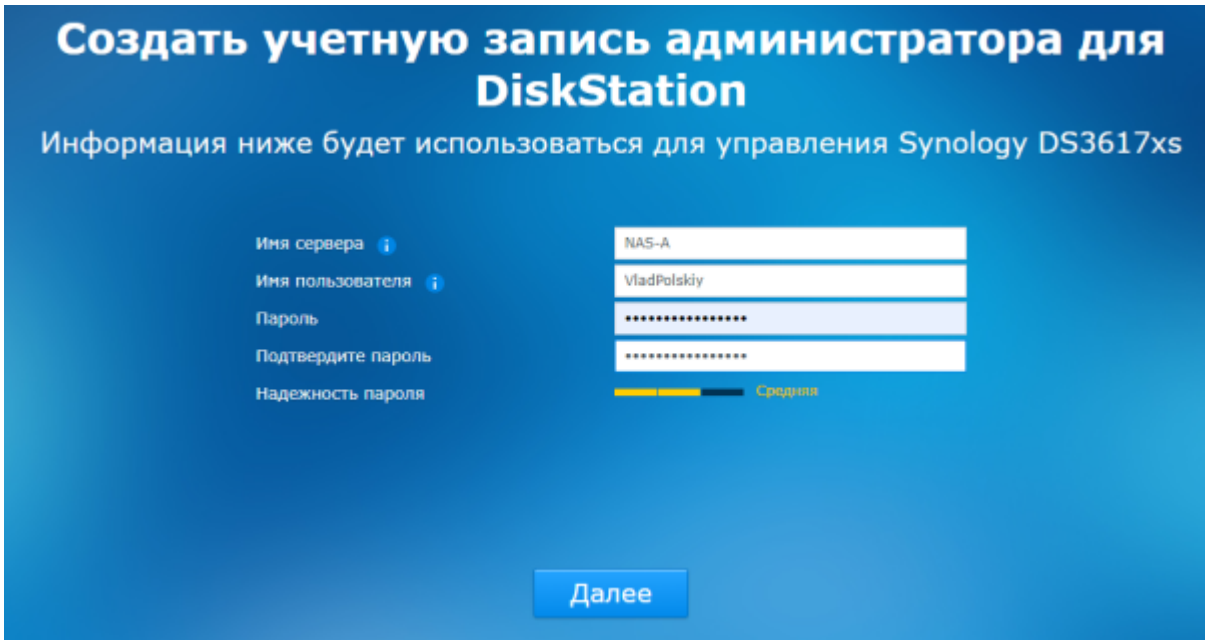

пропускаем этот шаг

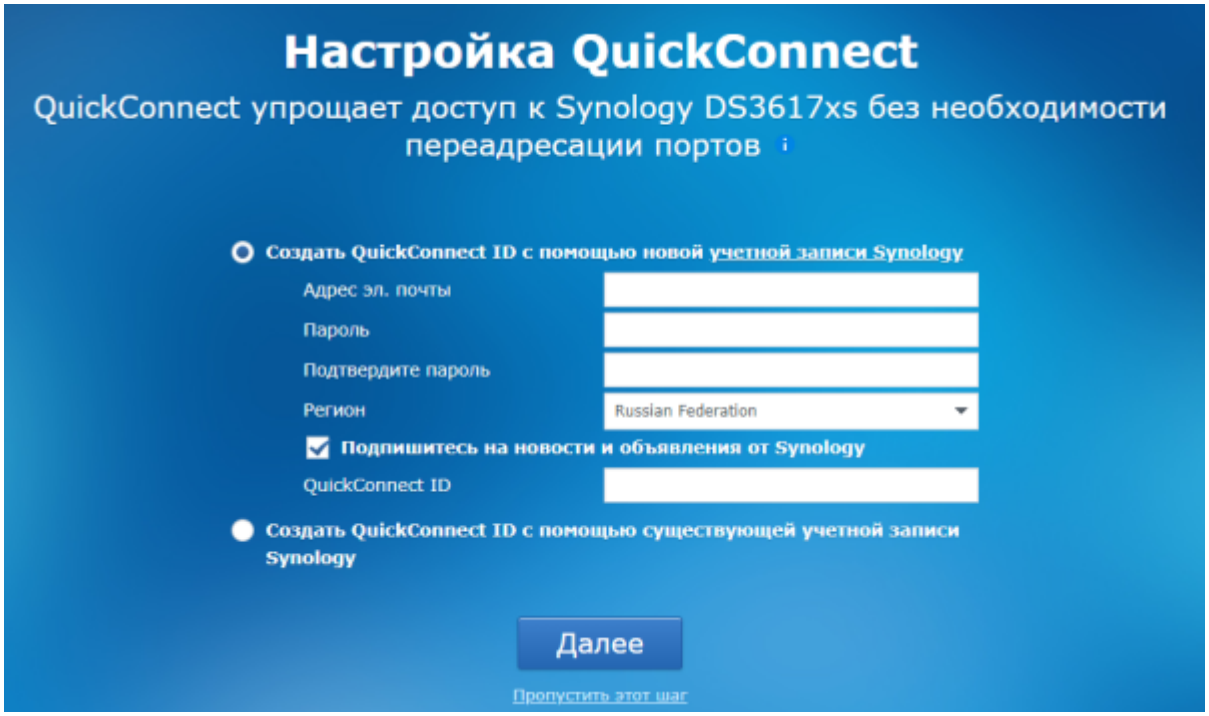

все готово → Продолжить

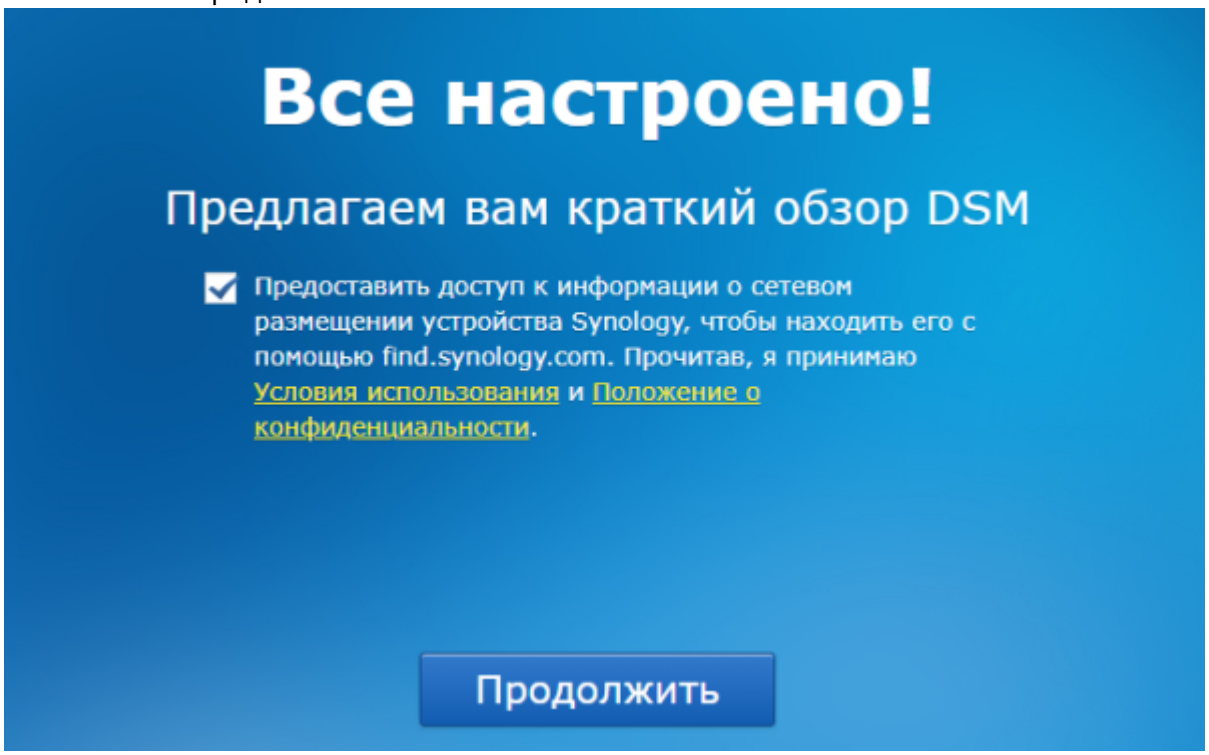

Меняем наименование процессора
Включаем поддержку SHR в DSM 6.2
Synology DiskStation Manager (DSM)

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:nas:xpenology&rev=1696484209

Last update: **2023/10/05 08:36**